




Manual de usuario

Computador de Caudales Serie FMC-200E

Compatible con:

Caudalímetros Electromagnéticos de Paso Total Serie E

Caudalímetros Electromagnéticos de Inserción Serie EI

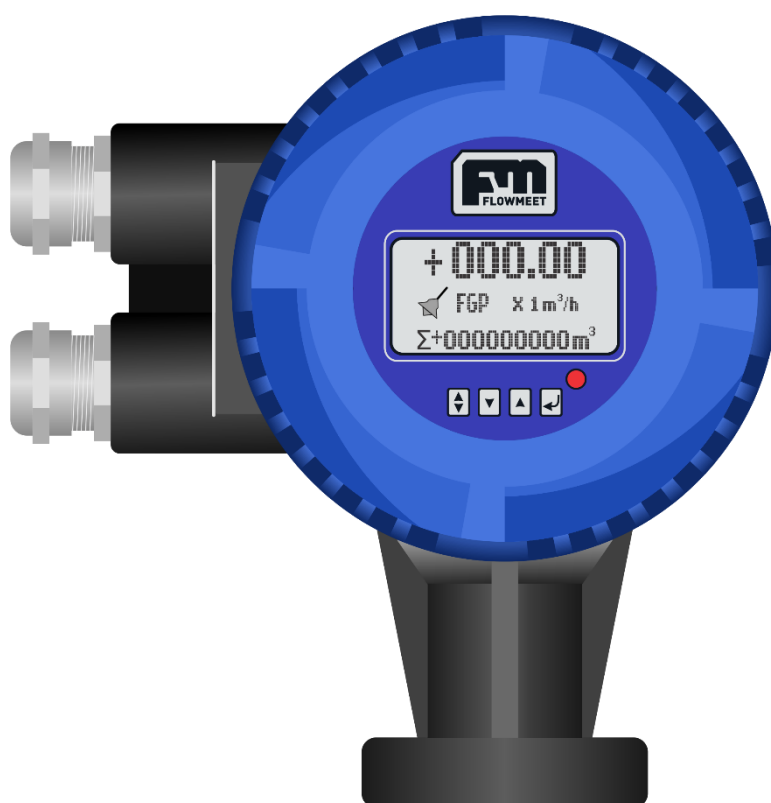

ÍNDICE

- 1- USO BÁSICO
 - A) [LECTURA DE VOLUMEN POSITIVO, RETORNO Y BRUTO, CAUDAL Y VELOCIDAD DEL FLUIDO](#)
 - B) [PUESTA A CERO DE VOLUMEN PARCIAL ACUMULADO](#)
- 2- [ALARMAS](#)
- 3- SALIDAS
 - A) [SEÑAL DE SALIDA DE CAUDAL, 4-20mA](#)
 - B) [SEÑAL DE SALIDA DE VOLUMEN, PULSOS](#)
 - C) [SEÑAL DE SALIDA DE ALARMA, RELÉ](#)
 - D) [COMUNICACIÓN RS-485](#)
 - E) [COMUNICACIÓN HART](#)
- 4- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 - A) [ALIMENTACIÓN](#)
 - B) [PUESTA A TIERRA CAUDALÍMETRO DE PASO TOTAL](#)
 - C) [PUESTA A TIERRA CAUDALÍMETRO DE INSERCIÓN](#)
- 5- [INSTALACION HIDRÁULICA CAUDALÍMETRO DE PASO TOTAL](#)
- 6- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y MECÁNICA DE CAUDALÍMETRO DE INSERCIÓN
 - A) [INSTALACIÓN HIDRÁULICA](#)
 - B) [INSTALACIÓN MECÁNICA PROFUNDIDA DE INSERCIÓN DEL SENSOR](#)
- 7- [PANTALLAS DE CONFIGURACION](#)
- 8- [CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA PARA CAUDALÍMETROS DE INSERCIÓN.](#)
- 9- [COMUNICACIÓN HART](#)

CAPÍTULO 1-A

LECTURA DE VOLUMEN POSITIVO, RETORNO Y BRUTO, CAUDAL Y VELOCIDAD DEL FLUIDO.

El caudalímetro electromagnético Serie E presenta un panel de operación de muy simple manejo. 6 pantallas de operación básicas que le brindaran toda la información necesaria para el uso del equipo.

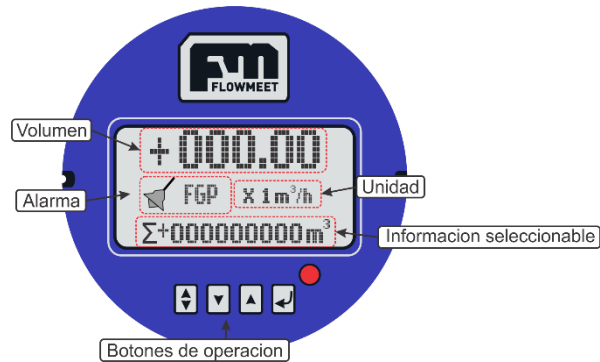



Figura 1.1 - Detalle de panel de operación

Con tan solo presionar el botón  podrá cambiar la información de la parte inferior del display para así visualizar:

- Volumen directo (Volumen medido por el caudalímetro en el sentido positivo de dirección).
- Retorno (Volumen medido por el caudalímetro en el sentido negativo de dirección).
- Volumen bruto (Diferencial entre el volumen directo y de retorno).
- Porcentaje de trabajo (Porcentaje del caudal máximo de trabajo del equipo).
- Velocidad del fluido.
- Relación de cañería vacía.

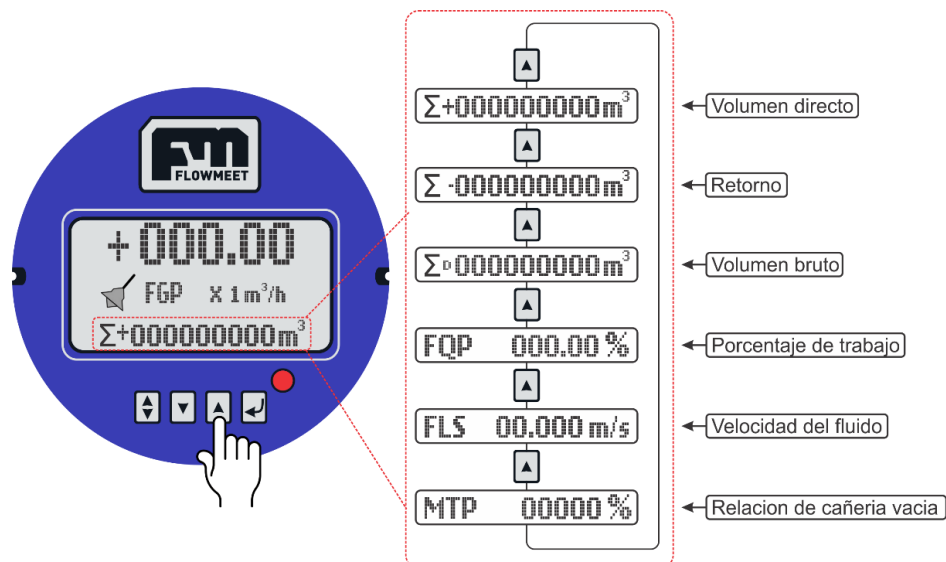


Figura 1.2 - Selección de información

CAPÍTULO 1-B

PUESTA A CERO DE VOLUMEN PARCIAL ACUMULADO.

Para restear el valor del volumen siga los pasos detallados a continuación:

1-Partiendo de las Pantallas de Operación (Figura 1.1) debe ingresar a las Pantallas de Configuración del equipo siguiendo los pasos que se encuentran detallados en la Figura 1.3, donde accederá a la Pantalla **Parameters Set**.

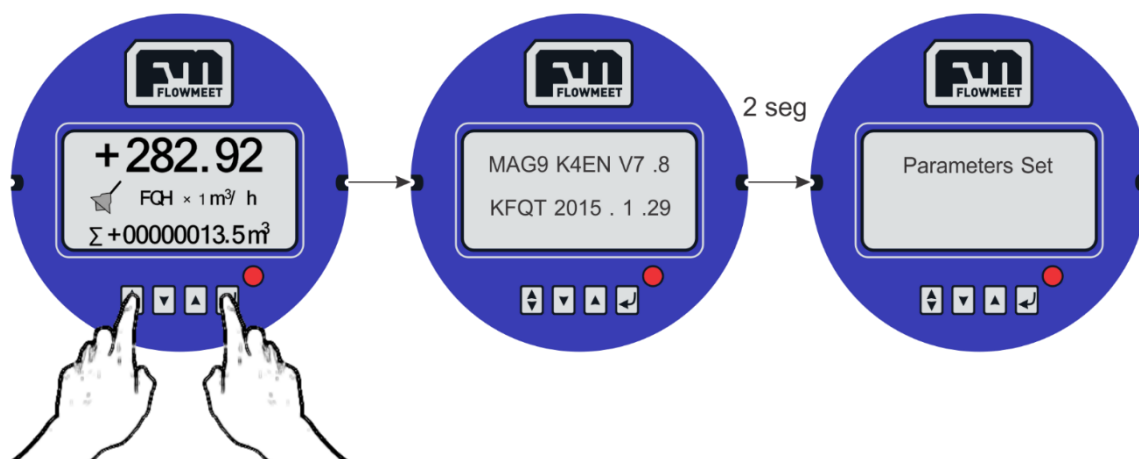



Figura 1.3 – Ingreso al menú Parameters Set

2-Desde esta pantalla **Parameters Set** presionando  puede acceder a la Pantalla **Clr Total Rec** para resetear el volumen. En la Figura 1.4 se puede observar el procedimiento a seguir para resetear el valor del volumen.

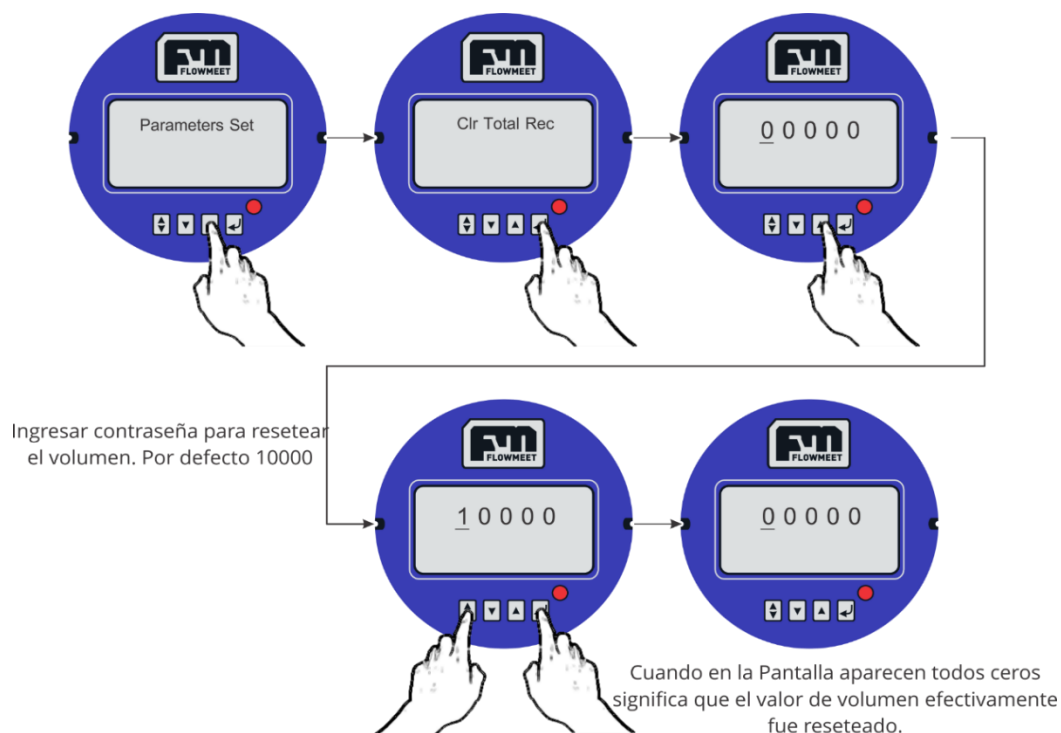


Figura 1.4 – Reseteo del valor de volumen

CAPÍTULO 2

ALARMAS

En caso que el caudalímetro detecte un funcionamiento anormal o fuera de los parámetros correctos, le informara al usuario a través de la pantalla un código de alarma.

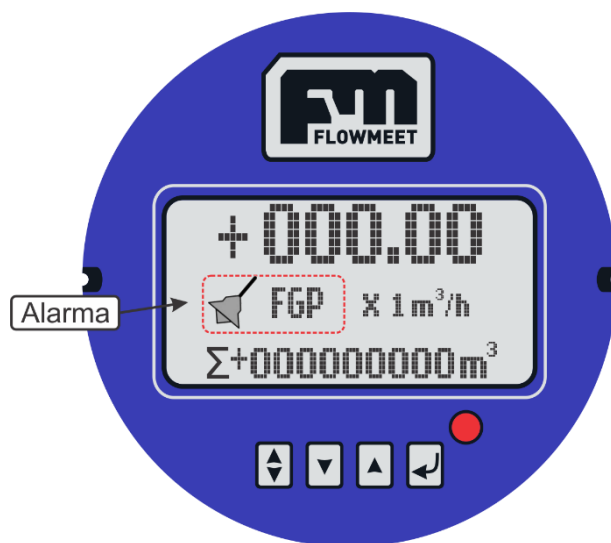






Figura 2.1 - Indicación de alarma

A continuación, se detallan los códigos de la alarma:

-  FQH: El caudal se encuentra por encima del límite de trabajo.
-  FQL: El caudal se encuentra por debajo del límite de trabajo.
-  FGP: Cañería vacía.
-  SYS: Fallo en la bobina del sensor primario.

CAPÍTULO 3-A

SEÑAL DE SALIDA DE CAUDAL, 4-20mA

A continuación, se muestra en la Figura 3.1a el conexionado para la utilización de la salida de corriente proporcional al caudal.

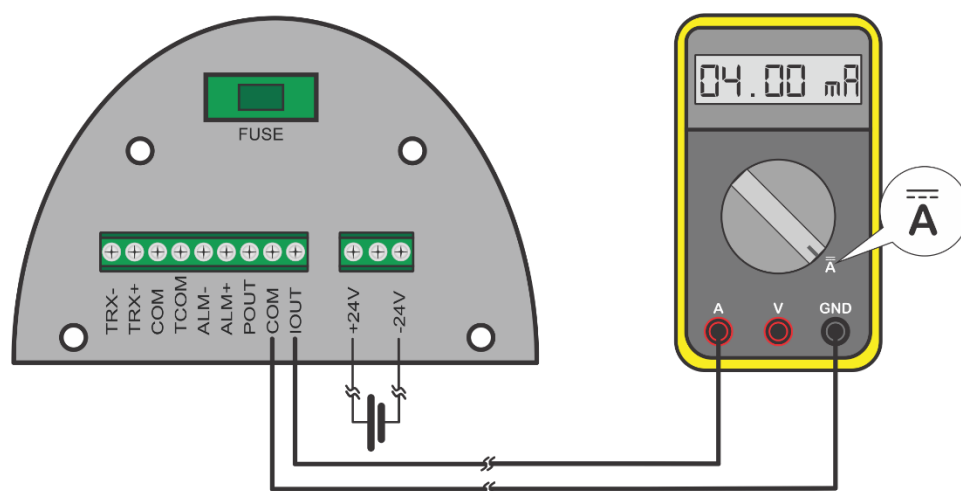


Figura 3.1a - Conexionado de salida de corriente

En el caso de requerir una salida de tensión proporcional al caudal, solo deberá colocar una resistencia de valor conocido tal y como lo muestra la Figura 3.2a, y así poder medir la caída de tensión en dicha resistencia.

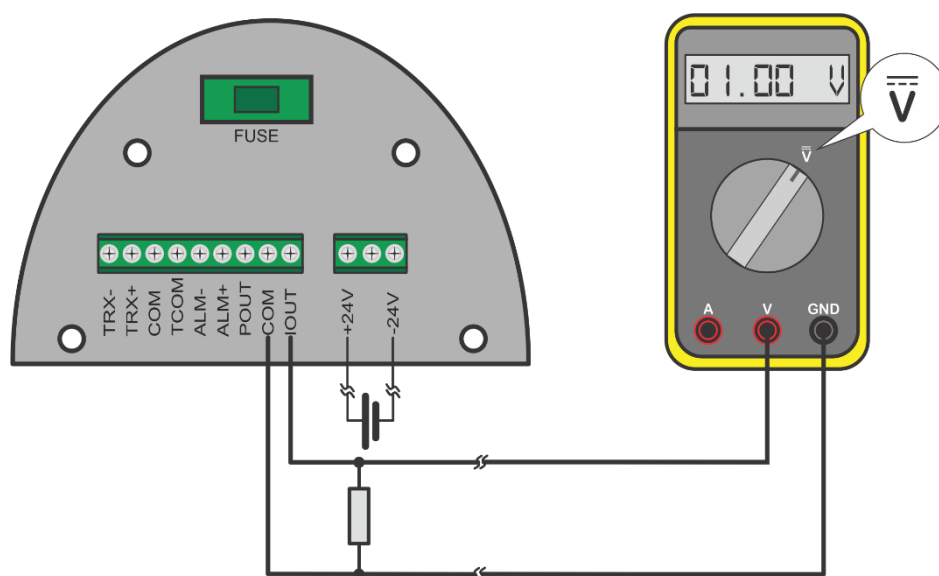


Figura 3.2a - Conexionado de salida de tensión

CONFIGURACIÓN SALIDA 4-20MA

La lógica para configurarla es la siguiente:

- 1) Ingresar en el modo Programación.
- 3) Ir al Menú “Flow Range” (MENÚ 6) para configurar valor máximo de caudal que quiere para su sistema (siempre debe estar por debajo del caudal máximo del equipo). Ese valor equivale a los 20mA del equipo. El caudal 0 se corresponderá a los 4mA.

Ejemplo:

Si el valor máximo de caudal de su equipo es FLOW RANGE: 350 Lt/min

Si a la salida de corriente obtiene 20mA equivaldrán a valores de caudal iguales o mayores a 350Lt/ min

Si obtiene 12 mA, se encontrará en la mitad del rango lo que equivaldrá a valores de caudal de 175 Lt/min.

Cuando mida 4mA se encontrará sin movimiento de flujo es decir caudal 0 Lt/min.

CAPÍTULO 3-B

SEÑAL DIGITAL DE SALIDA DE VOLUMEN, PULSOS o SEÑAL DIGITAL DE SALIDA DE CAUDAL, FRECUENCIA

Usted puede elegir entre una señal de salida digital proporcional al volumen (PULSOS) o proporcional al caudal (FRECUENCIA)

En la Figura 3.3b podrá observar el conexionado para la utilización de la salida de pulsos o frecuencia del caudalímetro.

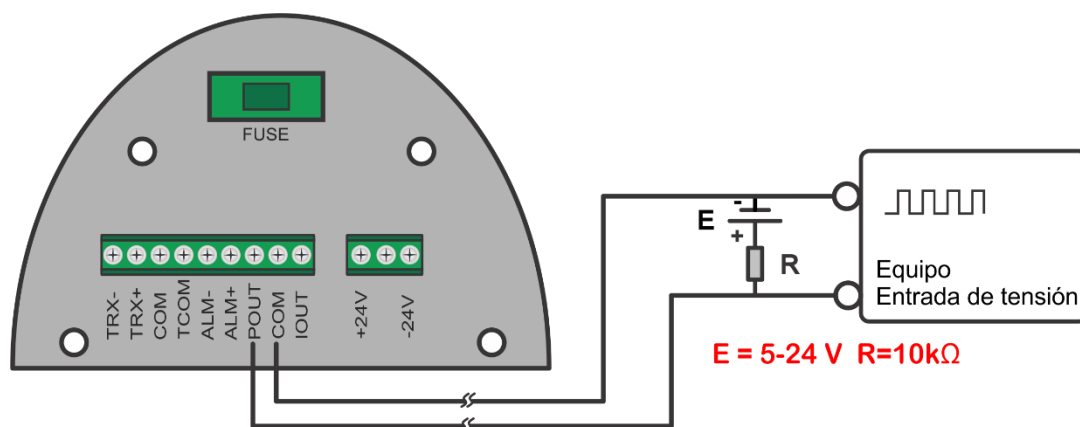


Figura 3.3b - Conexionado de salida de pulsos/frecuencia de tensión

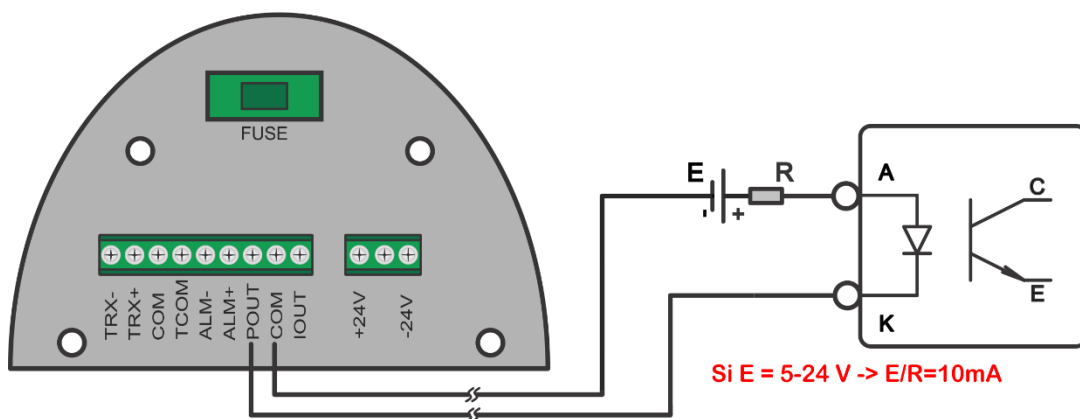


Figura 3.4b - Conexionado de salida de pulsos/frecuencia a optoacoplador

CONFIGURACIÓN SALIDA DE PULSOS

La lógica para configurar la salida proporcional al volumen que pasa por el caudalímetro (PULSOS) es la siguiente

- 1) Ingresar en el modo Programación.
 - 2) Ir al Menú "Total Unit" para configurar las unidades de trabajo FLOW UNIT (MENÚ 12):
 - 3) Ir al Menú "Pulse Type" y elegir la Opción "Pulse".
 - 4) Ir al Menú "Pulse Fact" (MENÚ 15) para configurar la relación de volumen/pulsos que quiere para su salida que pueden ser: 0.001m3~1m3 ó 0.001L~1L. Se recomienda que el valor de unidades elegidos en el punto 2) coincida con el del punto 4) para un rápido chequeo de funcionamiento a la hora de la puesta en marcha.
- Ejemplo:
- Si elige 0.001m3 significa que 1000 pulsos de salida del equipo, equivalen a 1 m3 de volumen que pasó a través del equipo.
 - Si elige 0.01m3 significa que 100 pulsos de salida del equipo, equivalen a 1 m3
- Y así sucesivamente.

CONFIGURACIÓN SALIDA DE FRECUENCIA

La lógica para configurar la salida proporcional al caudal que pasa por el caudalímetro (FRECUENCIA) es la siguiente

- 1) Ingresar en el modo Programación.
- 2) Ir al Menú "Flow Unit" para configurar las unidades de trabajo FLOW UNIT.
- 3) Ir al Menú "Flow Range" para configurar el Span es decir el calor máximo de caudal que quiere para su sistema (siempre debe estar por debajo del caudal máximo del equipo) (MENÚ 6) del equipo.
- 4) Ir al Menú "Pulse Type" y elegir la Opción "Freque".
- 5) Ir al Menú "Freque Max" para setear la Frecuencia Máxima que desea de salida (MENÚ 16) que puede ir de 0-5000Hz. Esta frecuencia se equivale al valor del Span configurado en el punto 3). Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la resolución que obtendrá a la salida. El límite de frecuencia máximo lo fija el dispositivo al quiera conectar la salida, el largo de los cables, etc.

Ejemplo:

si el valor máximo de caudal de su equipo es FLOW RANGE:350 Lt/min
y elige una frecuencia máxima de salida FRQUE MAX =2000Hz

Si a la salida está obteniendo una señal de 285,71 Hz, esto significa que a través del caudalímetro están pasando 50Lt/min, que se desprende de esta sencilla regla de tres simple: $285,71[\text{Hz}] \cdot 350[\text{Lt/min}] / 2000[\text{Hz}] = 50\text{Lt/min}$

CAPÍTULO 3-C

SEÑAL DE SALIDA DE ALARMA, RELÉ

El computador de caudales de la Serie E presenta una serie de salidas a relé, como por ejemplo las salidas de **alarma de bajo caudal** y **alarma de alto caudal**.

En la Figura 3.5c, se muestra el diagrama de conexión a relé de dichas salidas:

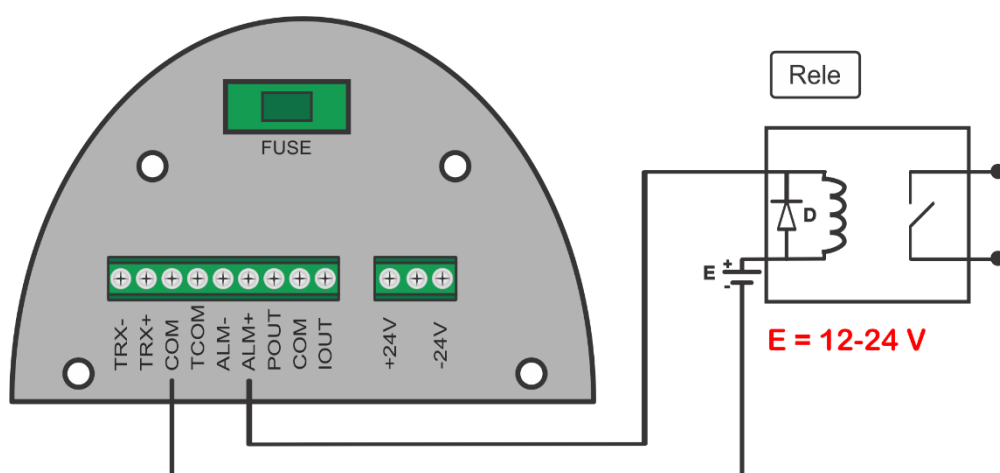


Figura 3.5c - Conexión de salida a relé

CAPÍTULO 3-D

COMUNICACIÓN RS-485 – Modbus RTU (OPCIONAL)

Software de comunicación

Para establecer la comunicación del equipo con la computadora, puede utilizar cualquier programa del tipo hyperterminal. En nuestro caso, les recomendamos el **TERMITE** que es un programa de descarga gratuita. Haciendo click al enlace que se encuentra a continuación pueden acceder a la descarga de la última versión del programa.
http://www.compuphase.com/software_termite.htm.

Procedimiento para establecer la comunicación.

- 1- Alimente el equipo
- 2- Conecte el equipo a la computadora con un conversor de RS-485 a USB.
- 3- Abrir el programa Termite

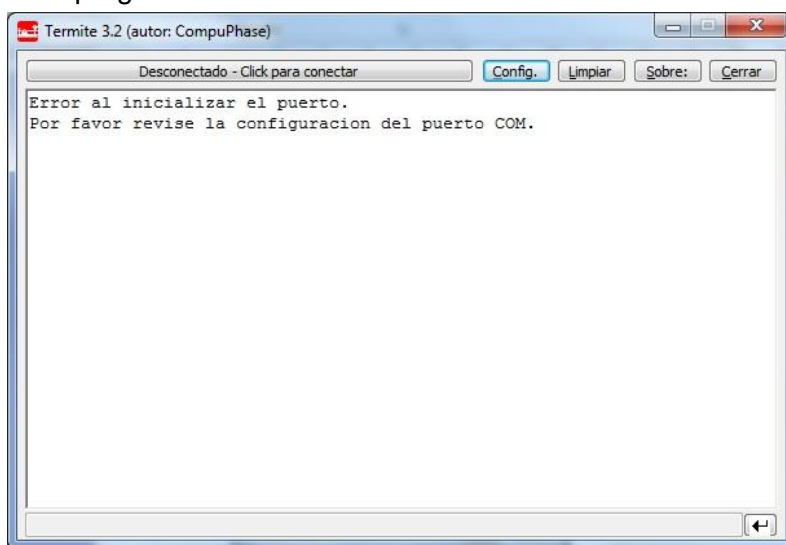


Figura 3.6d – Pantalla principal Termite

- 4- Ir a Config.



Figura 3.7d - Configuración

- 5- Una vez en Config, presionando en Puerto se abrirá una ventana con todos los equipos disponibles para conectarse tal como muestra la Figura 3.7d. De no saber cuál es su equipo observar qué puerto COM desaparece y aparece cuándo lo desconecta y vuelve a conectar.
- 6- Una vez seleccionado el puerto COM correspondiente, configurar la Velocidad y demás características de la comunicación como se observa en la Fig 3.7d.
- 7- Ir al menú 2 del equipo "Comm Address" y observar que tiene como valor 01 y en el menú 3 "Baud Rate" (Velocidad) se encuentra 9600. Utilizar dicha configuración. Por defecto debería configurar lo siguiente en el programa Termite:
- 8- Presionar OK para salir de CONFIG. Automáticamente se conectará y establecerá la comunicación.

ANÁLISIS DE DATOS

1 - Lectura de caudal instantáneo.

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 10 00 02 74 CE
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 C4 1C 60 00 2F 72
Donde sólo me interesan los números C4 1C 60 00 cuya codificación se encuentra en punto flotante IEEE754¹. Haciendo la conversión resulta C4 1C 60 00 = -625.5
La unidad correspondiente se detalla en el inciso 4

2 - Lectura de velocidad instantánea

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 12 00 02 D5 0E
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 C1 B0 80 00 A6 5F
Donde sólo me interesan los números C1 B0 80 00 cuya codificación se encuentra en punto flotante IEEE754¹. Haciendo la conversión resulta C1 B0 80 00 = -22.0625

3 - Lectura de volumen positivo acumulado

Para leer este dato voy a necesitar enviarle dos comandos al computador, voy a llamar Comando 1 para leer la parte entera del caudal acumulado y Comando 2 para leer la parte fraccionaria. Como consecuencia del envío de la solicitud voy a recibir dato 1, un entero binario que corresponde a la parte entera del caudal acumulado y dato 2, un número real binario en formato IEEE754 que corresponde a la parte fraccionaria del volumen acumulado.

Comando1 enviado desde la PC: 0x 01 04 10 18 00 02 F5 0C
Dato1 que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 00 00 70 71 1E 60
Donde sólo me interesan los números 00 00 70 71 cuya codificación es binario entero no signado. Haciendo la conversión resulta 00 00 70 71 = 28785
Comando2 enviado desde la PC: 0x 01 04 10 1A 00 02 54 CC
Dato2 que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 3F 00 00 00 3B 90
Donde sólo me interesan los números 3F 00 00 00 cuya codificación se encuentra en punto flotante IEEE754¹. Haciendo la conversión resulta 3F 00 00 00 = 0.5
De esta manera puedo concluir que el caudal acumulado es Dato1+Dato2=28785,5.
La unidad correspondiente se detalla en el inciso 6.

4 - Lectura de volumen negativo acumulado

Ídem al punto 3 pero para el flujo en sentido inverso.

Para leer este dato voy a necesitar enviarle dos comandos al computador, voy a llamar Comando 1 para leer la parte entera del caudal acumulado y Comando 2 para leer la parte fraccionaria. Como consecuencia del envío de la solicitud voy a recibir dato 1, un entero binario que corresponde a la parte entera del caudal acumulado y dato 2, un número real binario en formato IEEE754¹ que corresponde a la parte fraccionaria del volumen acumulado.

Comando1 enviado desde la PC: 0x 01 04 10 1C 00 02 XX XX
Dato1 que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 00 00 70 71 1E 60
Donde sólo me interesan los números 00 00 70 71 cuya codificación se encuentra en punto flotante IEEE754¹. Haciendo la conversión resulta 00 00 70 71 = 28785
Comando2 enviado desde la PC: 0x 01 04 10 1E 00 02 XX XX
Dato2 que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 04 3F 00 00 00 3B 90
Donde sólo me interesan los números 3F 00 00 00 cuya codificación se encuentra en punto flotante IEEE754¹. Haciendo la conversión resulta 3F 00 00 00 = 0.5
De esta manera puedo concluir que el caudal acumulado es de 28785,5. La unidad correspondiente se detalla en el inciso 6.

5 – Lectura de unidad de caudal instantáneo

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 20 00 01 34 C0
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 05 79 33
Donde sólo me interesan los números 00 05 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 05 = 5. Buscando el código en la tabla de caudal obtengo que corresponde a la unidad M3/H

6 – Lectura de unidad de volumen acumulado

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 21 00 01 65 00
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 01 78 F0
Donde sólo me interesan los números 00 01 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 01 = 1. Buscando el código en la tabla de volumen obtengo que corresponde a la unidad M3

Caudal	Unidad
0	L/S
1	L/M
2	L/H
3	M3/S
4	M3/M
5	M3/H
6	T/S
7	T/M
8	T/H
9	GPS
10	GPM
11	GPH

Volumen	Unidad
0	L
1	M3
2	T
3	USG

7 – Lectura de estado de alarma

7a – Alarma máximo caudal

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 22 00 01 95 00 ✓
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 01 78 F0
Donde sólo me interesan los números 00 01 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 01 = 1.
Si el resultado es 1 la alarma está activada, si es 0 está desactivada

7b – Alarma mínimo caudal

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 23 00 01 C4 C0 ✓
Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 01 78 F0
Donde sólo me interesan los números 00 01 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 01 = 1.
Si el resultado es 1 la alarma está activada, si es 0 está desactivada

7c – Alarma cañería vacía

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 24 00 01 75 01 ✓

Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 01 78 F0

Donde sólo me interesan los números 00 01 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 01 = 1.

Si el resultado es 1 la alarma está activada, si es 0 está desactivada

7d – Alarma del sistema

Comando enviado desde la PC: 0x 01 04 10 25 00 01 24 C1 ✓

Dato que recibo (por ejemplo): 0x 01 04 02 00 01 78 F0

Donde sólo me interesan los números 00 01 cuya codificación se encuentra en entero binario. Haciendo la conversión resulta 00 01 = 1.

Si el resultado es 1 la alarma está activada, si es 0 está desactivada.

¹ Calculadora para convertir de IEEE754 a decimal en: www.binaryconvert.com

¹ Mas información de IEEE754 en: es.wikipedia.org/wiki/IEEE_coma_flotante.

CAPÍTULO 3-E

Comunicación HART (OPCIONAL)

El sistema de Comunicaciones HART se utiliza para transferir una señal de datos a lo largo de la línea de 4-20mA. En la Figura 3.8e, se puede ver el esquema de conexionado a implementar.

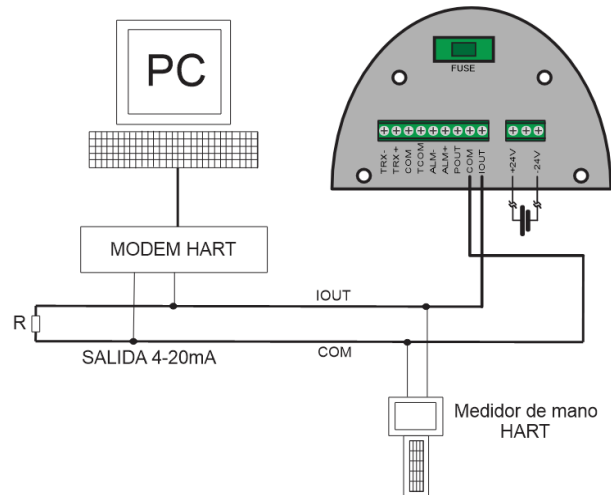


Figura 3.8e - Conexionado

○ Instrucciones para setear el Computador de Caudales

Si utiliza un equipo HART de mano para configurar el sistema, como pueden ser el 375 o el 275, la dirección del equipo ("**Comm address**" en la Pantalla **Parameters Set**) es necesario setear el Parámetro "**Comm address**" en 2 y el parámetro "**Baud Rate**" en 4800. Dichas indicaciones pueden observarse en el Capítulo 7.

Precauciones a tener en cuenta

- La resistencia del circuito debe ser mayor a 200Ω y menor a 500Ω.
- El equipo HART de mano y el MODEM HART **NO** deben estar conectados en serie en el circuito.

Conexión por software:

El equipo puede conectarse a través de la comunicación HART por medio de distintas aplicaciones. A continuación, se detalla una de ellas.

FIELDMATE:


Instalación de archivos:

El programa FIELDMATE, es un software para PC. El mismo podrá ser descargado desde nuestro sitio web (<https://www.flowmeet.com/liquid-flowmeters/electromagnetic-flowmeters/electromagnetic-flowmeters-e-series>).

Además, requerirá instalar un archivo ejecutable DD ("Device Description File"), como así también archivos que permitan reconocer el computador FLOWMEET.

La carpeta DD, debe copiarse en la dirección FM/DD/ 594543 de su PC, luego de instalar el programa **FIELDMATE**.

A continuación, deberá instalar los archivos DD. En el programa deberá seleccionar "**Install DD File...**" como indica la Figura 3.9e.



FM Install DD File

Install the EDD file for this device, specifying the location.

Install the files from the FieldMate Device Files media.

Cancel



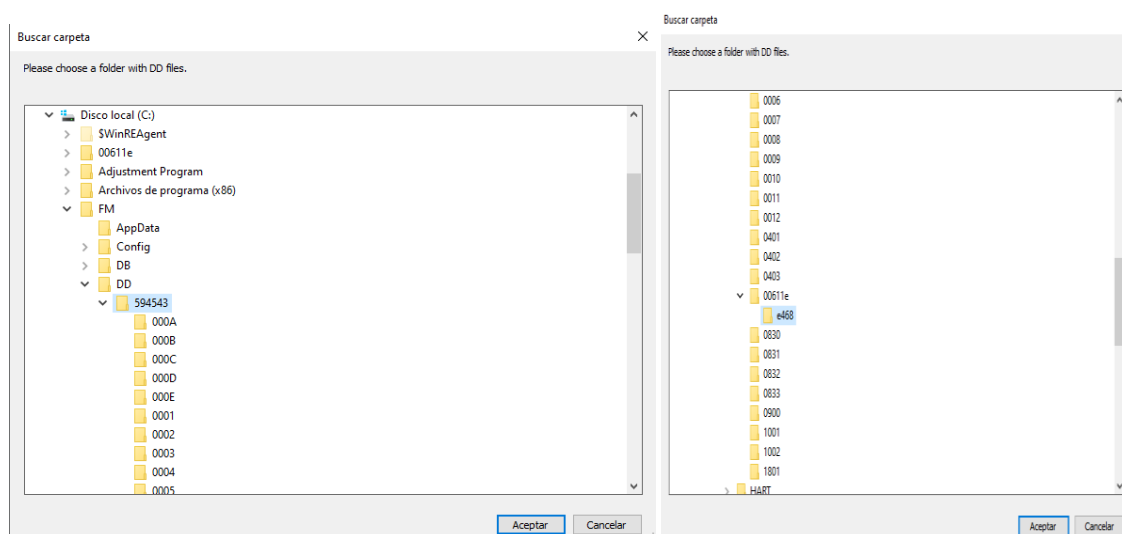


Figura 3.11e – Ruta destino de instalación de archivos DD

Uso del programa:

Una vez realizado todos los pasos, deberá buscar su computador, esto es un paso sencillo donde seleccionando la opción de HART y UPDATE, deberá aparecer el dispositivo, como indica la Figura 3.12e.

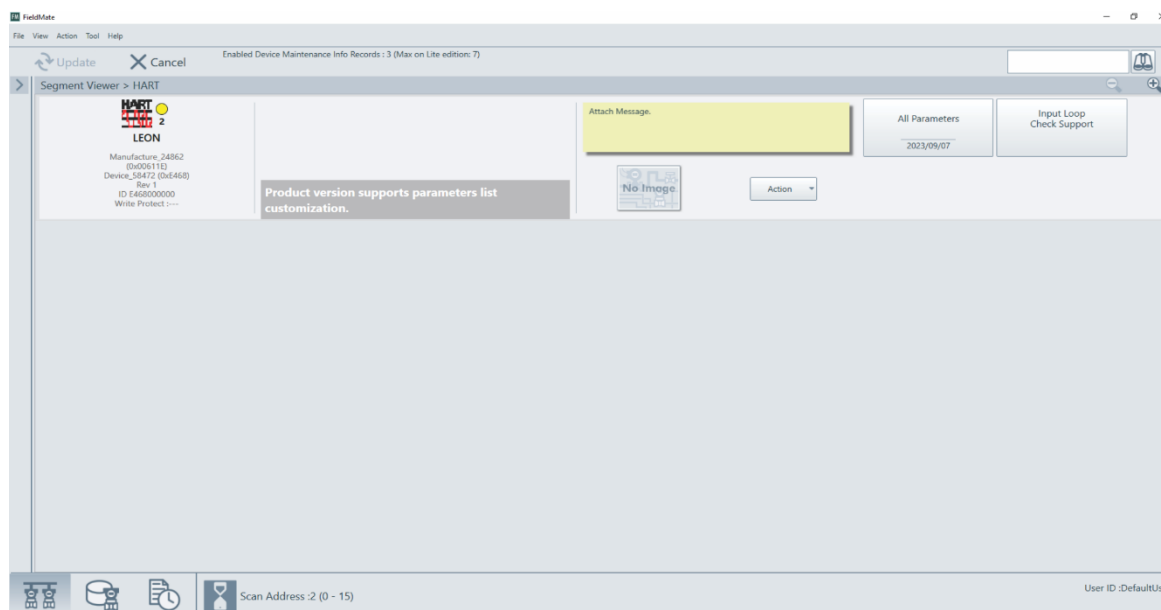


Figura 3.12e - Búsqueda del dispositivo HART

Una vez que el programa reconoció nuestro computador, observaremos algo similar al a Figura 3.13e, donde podremos tener datos de configuraciones previas, nombre del dispositivo, ID del equipo, etc.



Figura 1.13e - Conexión exitosa y visualización de parámetros

Luego, seleccionando **ACTION**, procedemos a **seleccionar el DMT** (ultimo en la lista) como indica la Figura 3.14e.

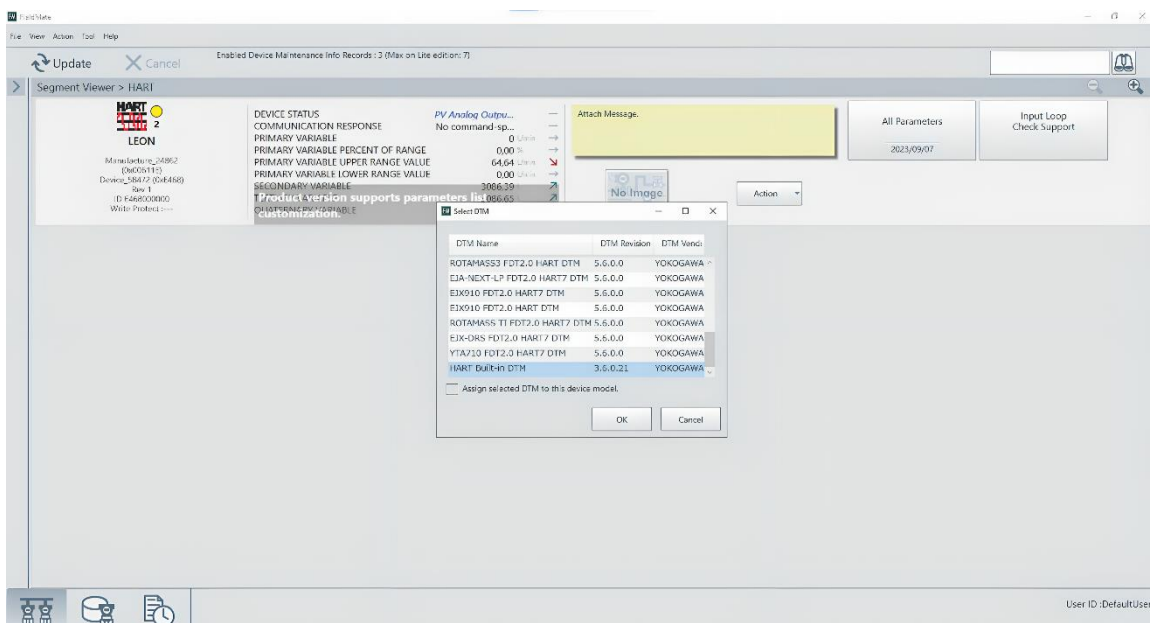


Figura 3.14e - DMT

Luego avanzar con **Load Default Data** como indica la Figura 3.15e, donde luego le permitirá configurar los distintos parámetros a su computador.

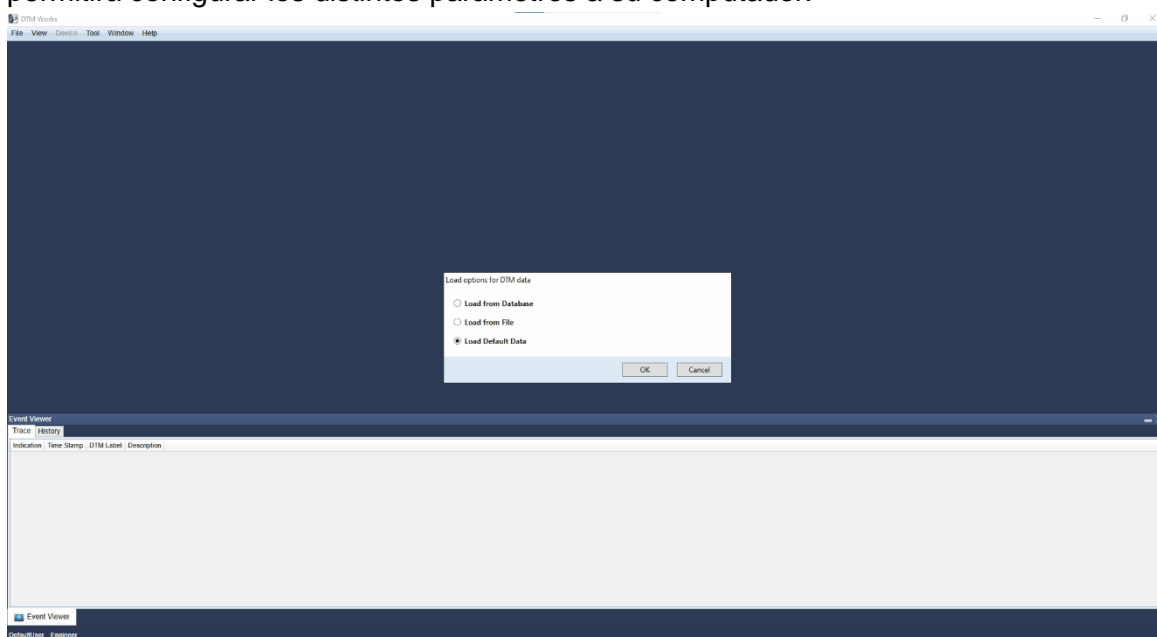


Figura 3.15e - Carga datos por defecto

Quando carguemos los datos por defecto, observaremos una pantalla como la Figura 3.16.1e y 3.16.2e, donde comenzarán a cargarse los datos del caudalímetro con sus respectivos parámetros.

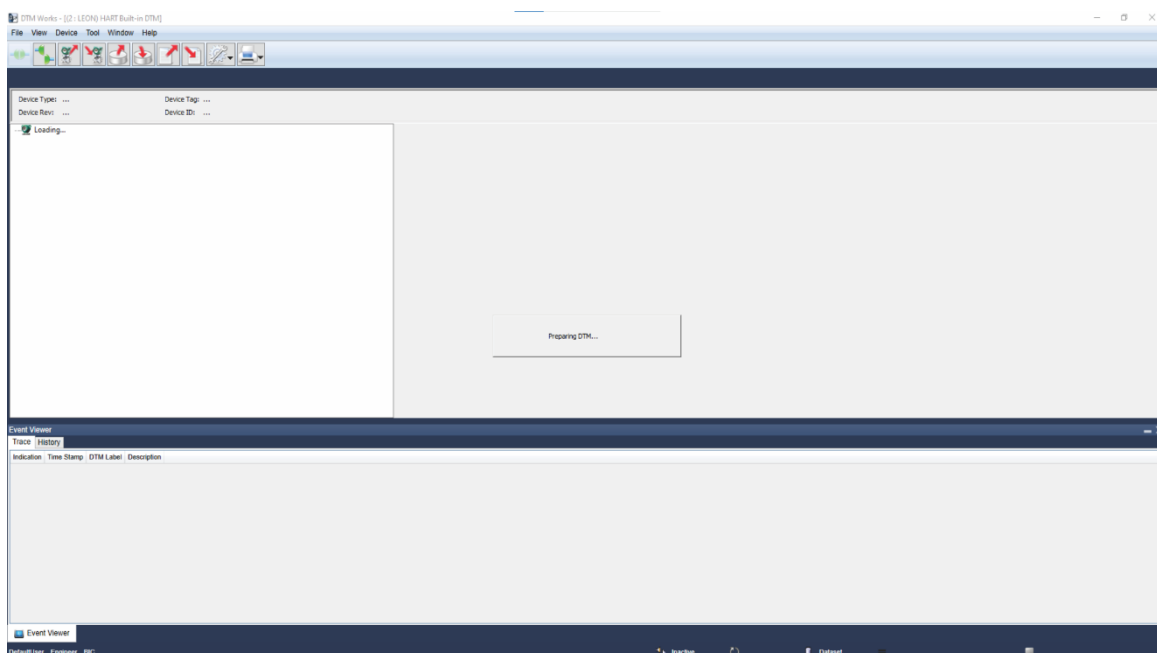


Figura 3.16.1e - Carga de datos del computador de caudales

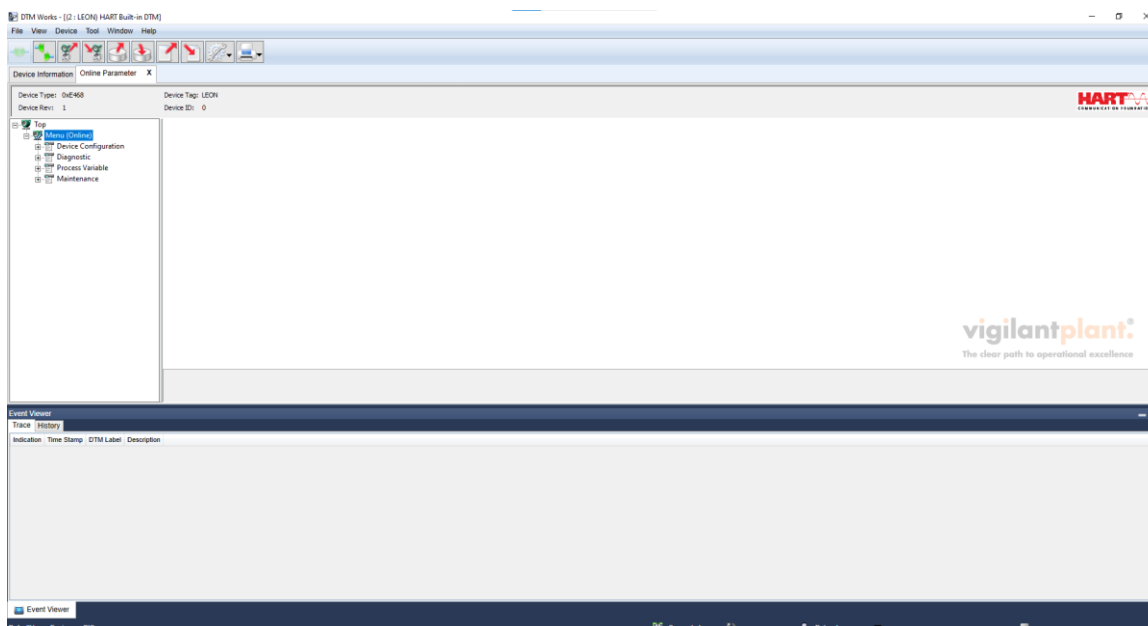


Figura 3.16.2e - Carga de datos del computador de caudales

Ejemplo de uso:

En nuestro ejemplo de uso, procederemos a modificar las unidades de caudal, como puede observarse en la Figura 3.17e.

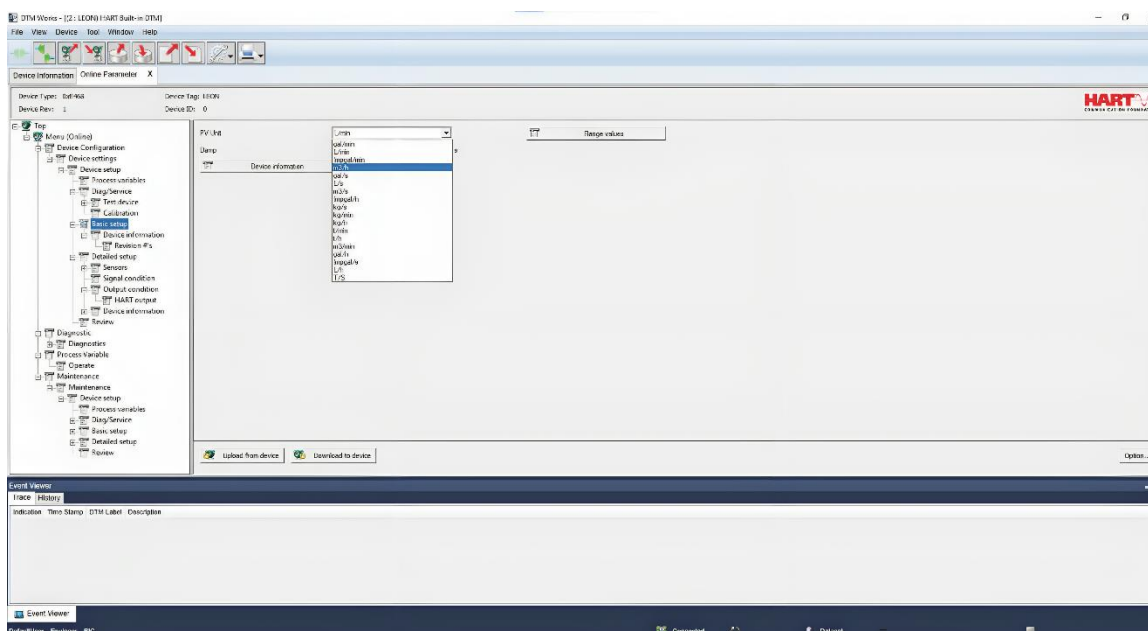


Figura 3.17e - Configuración de caudal

Si seleccionamos otra unidad y damos a **Download to device** (Figura 3.18e), nos aparecerá una leyenda en pantalla de **“NOW APPLYING”**. Finalmente, la unidad modificada deberá verse reflejada en nuestro computador.

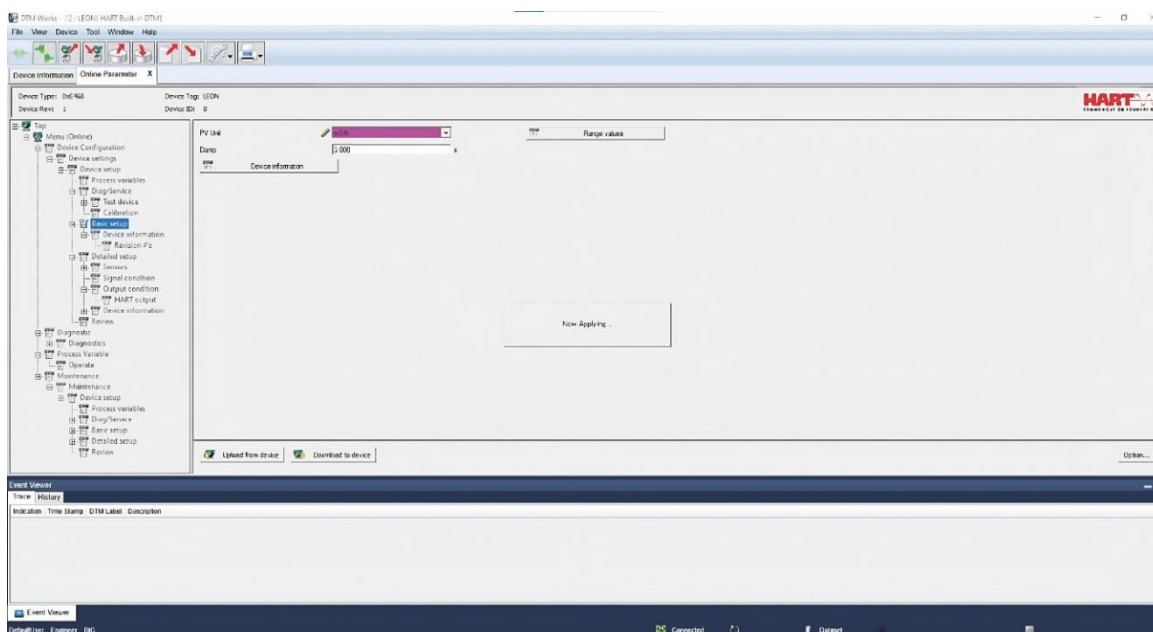


Figura 3.18e – Modificación de unidad de caudal

Tanto esta modificación como muchas otras, podrán ser seleccionadas y modificadas para nuestro dispositivo HART mediante el software FIELDMATE.

CAPÍTULO 4-A

ALIMENTACIÓN

El caudalímetro electromagnético Serie E requiere de una alimentación de **calidad industrial** de **24V CC** con una capacidad mayor a **2 AMPERE**. Se puede observar en la Figura 4.1a.

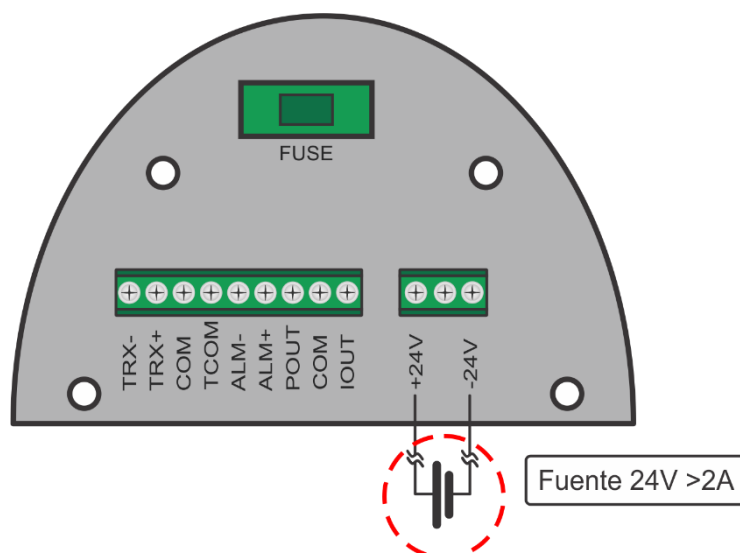


Figura 4.1a - Fuente de alimentación

CAPÍTULO 4-B

PUESTA A TIERRA CAUDALÍMETRO DE PASO TOTAL

Es de **VITAL IMPORTANCIA** que el caudalímetro electromagnético de paso total tenga una correcta puesta a tierra.

El líquido a medir debe tener continuidad eléctrica con la tierra antes, durante y después de pasar por el caudalímetro. Esto es posible lograrlo poniendo una jabalina para uso exclusivo del caudalímetro en las cercanías del mismo.

La Figura 4.2b y 4.3b muestra el conexionado de la puesta a tierra tanto para cañerías metálicas como para las no metálicas.

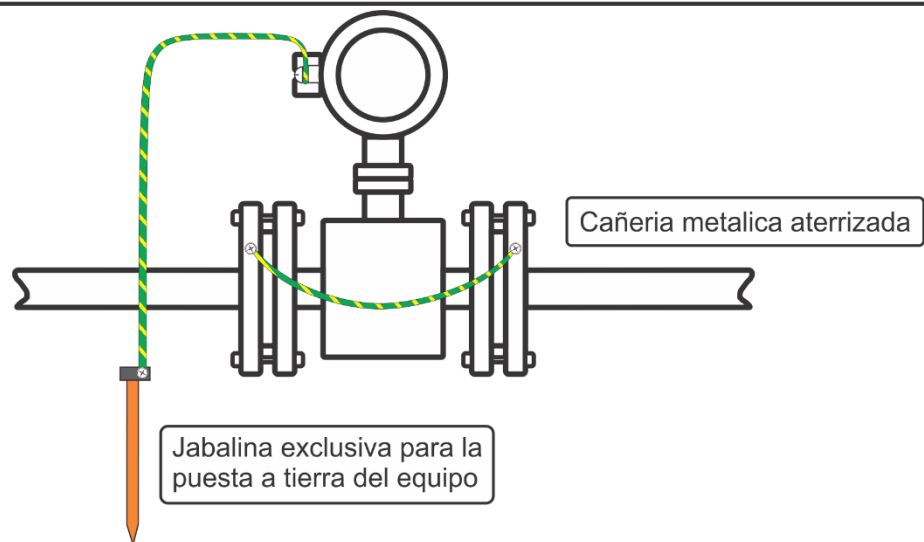


Figura 4.2b - Puesta a tierra para cañerías metálicas

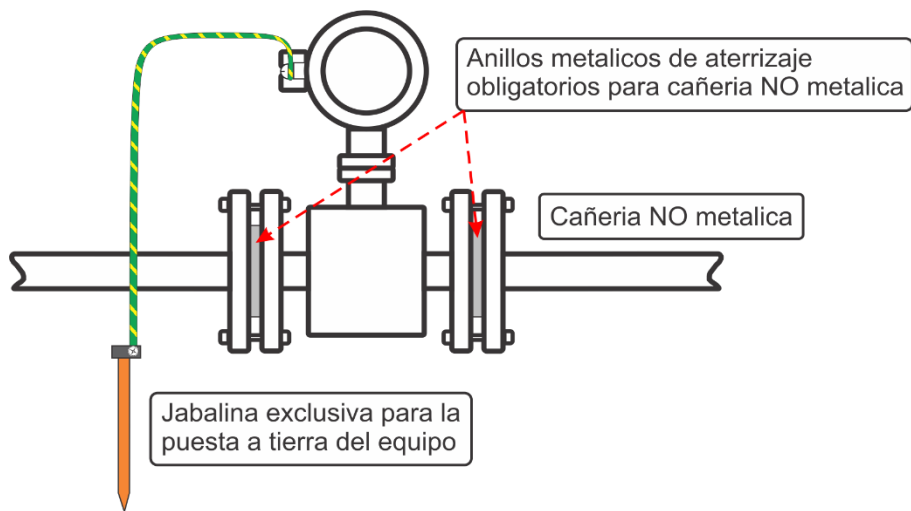


Figura 4.3b - Puesta a tierra para cañerías NO metálicas

CAPÍTULO 4-C

PUESTA A TIERRA CAUDALÍMETRO DE INSERCIÓN

Es de **VITAL IMPORTANCIA** que el caudalímetro electromagnético de inserción tenga una correcta puesta a tierra.

El líquido a medir debe tener continuidad eléctrica con la tierra antes, durante y después de pasar por el caudalímetro. Esto es posible lograrlo poniendo una jabalina para uso exclusivo del caudalímetro en las cercanías del mismo.

La Figura 4.4c muestra el conexionado de la puesta a tierra.

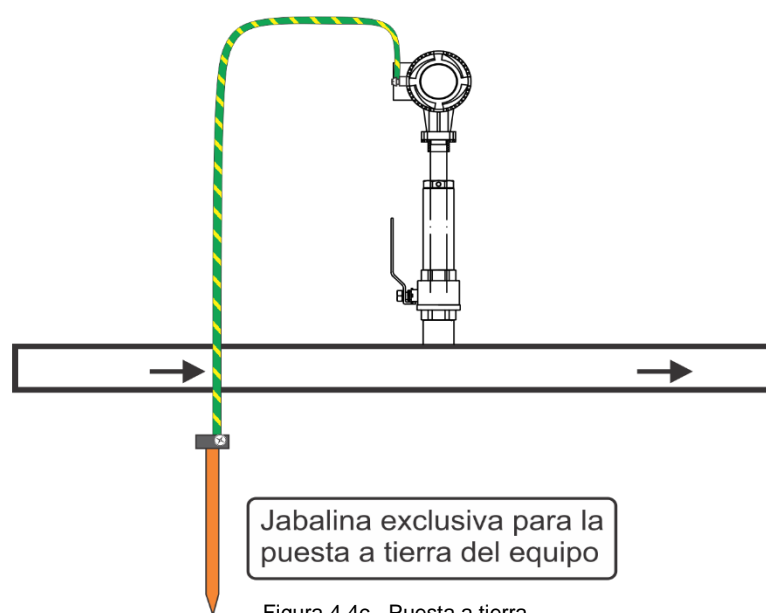


Figura 4.4c - Puesta a tierra

CAPÍTULO 5

INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CAUDALÍMETROS DE PASO TOTAL

A continuación, se muestran lineamientos básicos a la hora de la instalación hidráulica y mecánica del caudalímetro electromagnético de paso total.

La Figura 5.1 es de **VITAL IMPORTANCIA** para la correcta medición del equipo y debe ser tomada como obligatoria

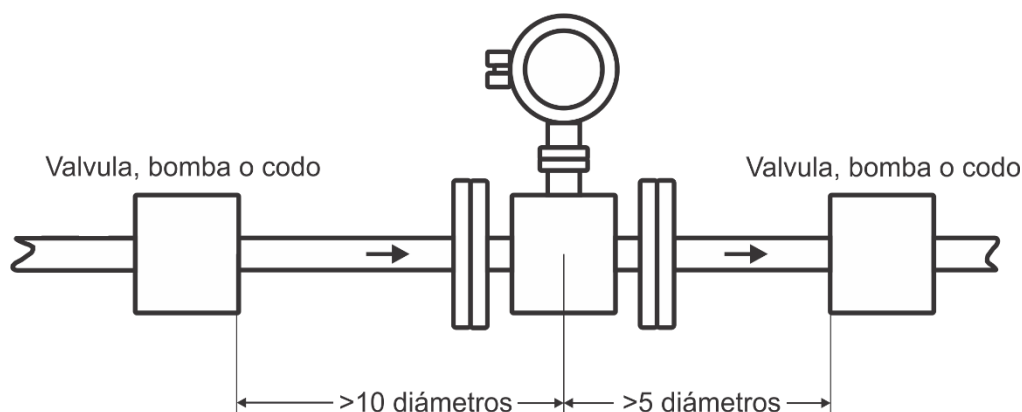


Figura 5.1 - Distancias de separación entre cualquier tipo de obstrucción o perturbación y el caudalímetro

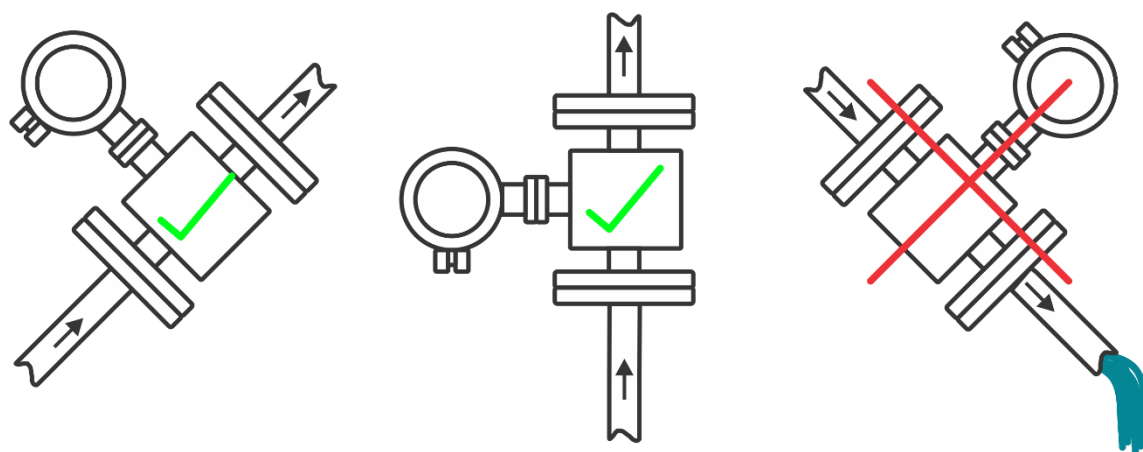


Figura 5.2 - Orientación del caudalímetro con respecto al flujo. Esta práctica evita la posibilidad de una cañería parcialmente vacía

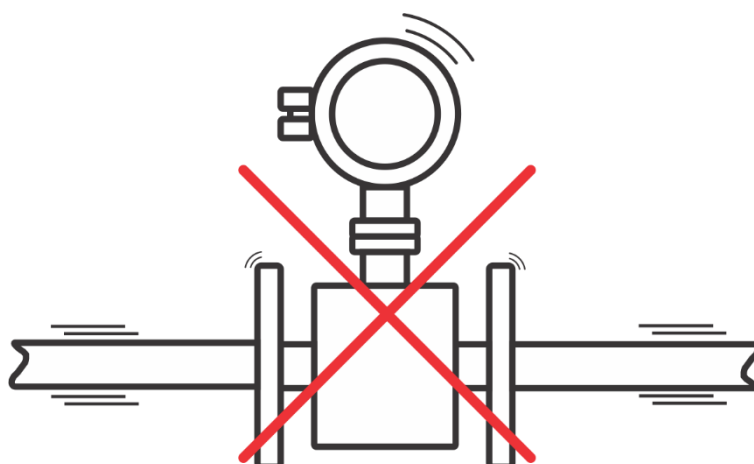


Figura 5.3 - Evitar ambientes de altas vibraciones.

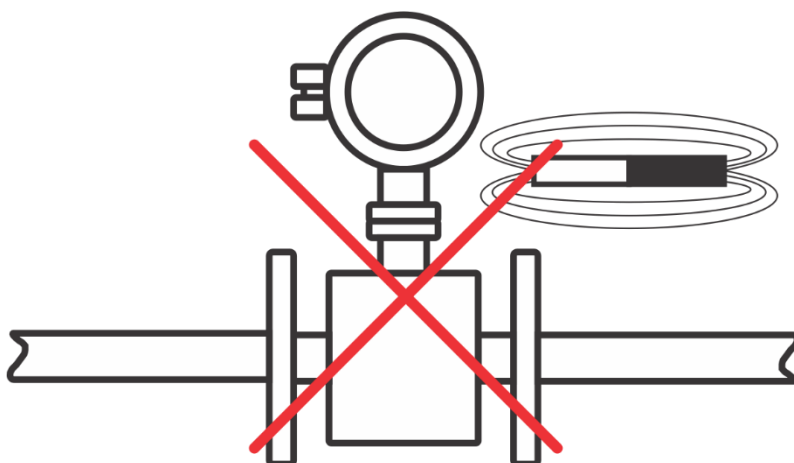


Figura 5.4 - No instale el caudalímetro cerca de campos magnéticos como motores o variadores estáticos.

CAPÍTULO 6-A

INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CAUDALÍMETROS DE INSERCIÓN

A continuación, se muestran lineamientos básicos a la hora de la instalación hidráulica y mecánica del caudalímetro electromagnético de inserción.

La Figura 6.1a es de **VITAL IMPORTANCIA** para la correcta medición del equipo y debe ser tomada como obligatoria

La Figura 6.2a muestra cómo debe conectarse el equipo para evitar que la cañería se encuentre parcialmente llena. Recordar que la cañería siempre debe encontrarse llena para una correcta medición.

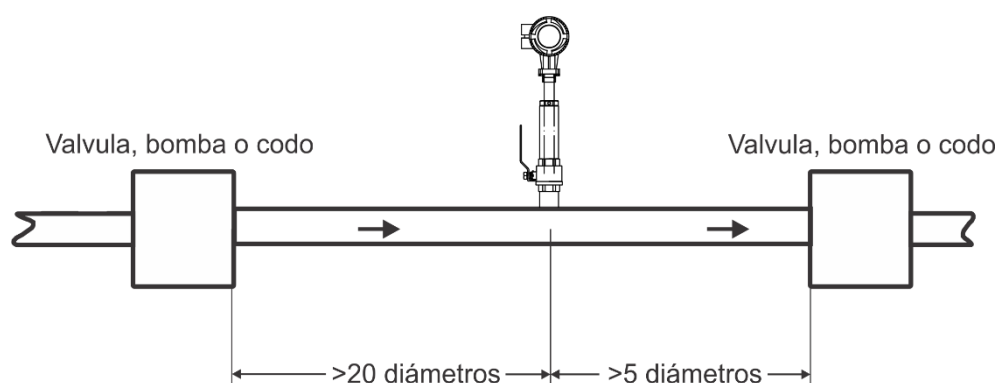


Figura 6.1a - Distancias de separación entre cualquier tipo de obstrucción o perturbación y el caudalímetro

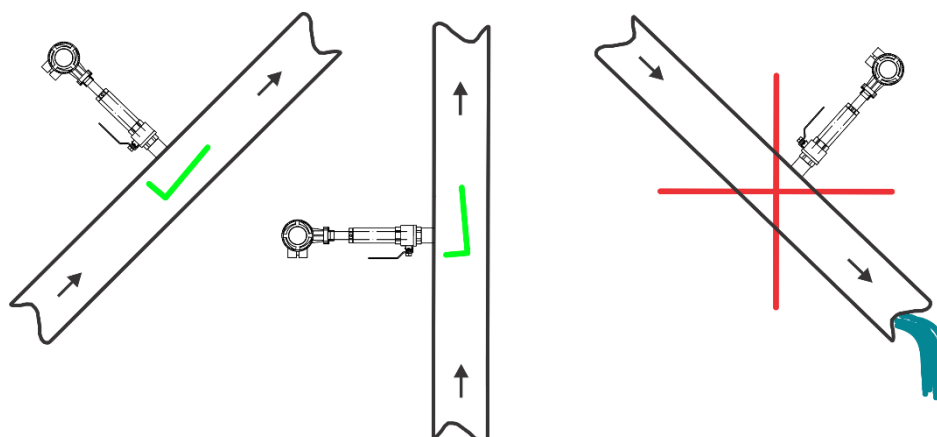


Figura 6.2a - Orientación del caudalímetro con respecto al flujo. Esta práctica evita la posibilidad de una cañería parcialmente vacía

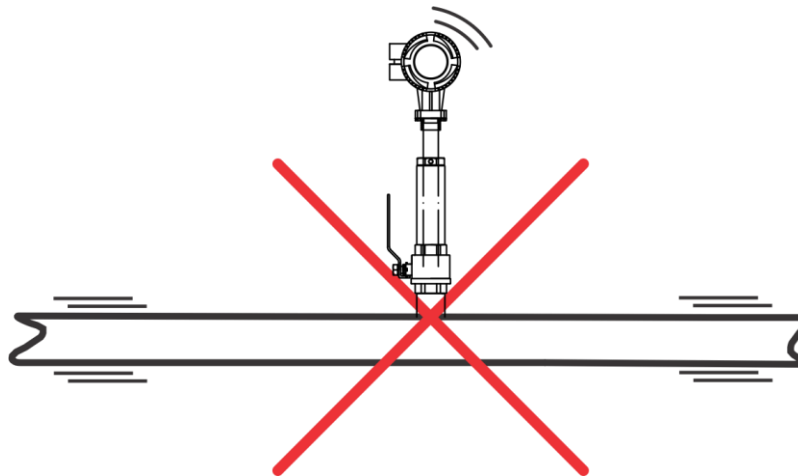


Figura 6.3a - Evitar ambientes de altas vibraciones.

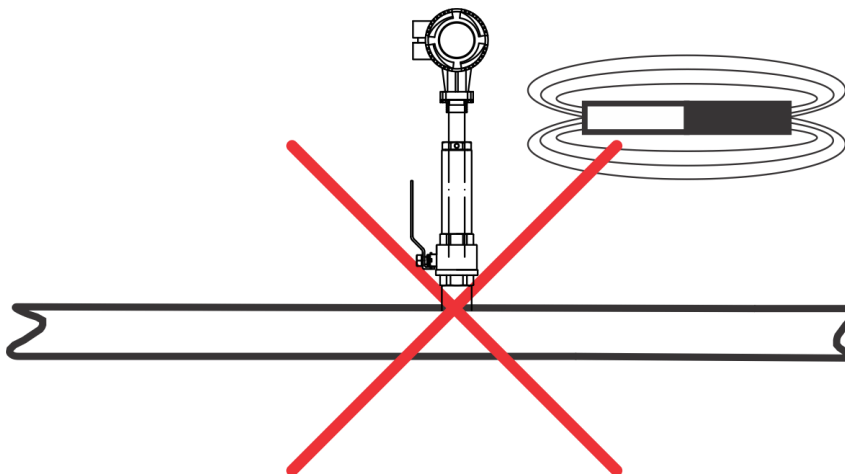


Figura 6.4a - No instale el caudalímetro cerca de campos magnéticos como motores o variadores estáticos.

CAPÍTULO 6-B

INSTALACIÓN MECÁNICA. PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DEL SENSOR

En la Figura 6.5b se observa cómo instalar el sensor y la profundidad de inserción en función del radio externo de la cañería (R). También se puede observar cómo orientarlo correctamente en función de la dirección de flujo. Siguiendo el gráfico, la parte más ancha de la base del sensor que es de sección oval, debe ubicarse siguiendo el sentido del flujo.

IMPORTANTE

Notar que la profundidad de inserción no se encuentra relacionado con el espesor de la cañería, sino únicamente con el diámetro externo de la misma. L es el largo entre el borde superior de la varilla de alineamiento y el botón detector, X es el largo entre el borde superior a la varilla de alineamiento y la parte externa del caño.

- Para $DN \leq 400\text{mm}$: $X=L-R$
- Para $DN > 400\text{mm}$: $X=L-(R/2)$

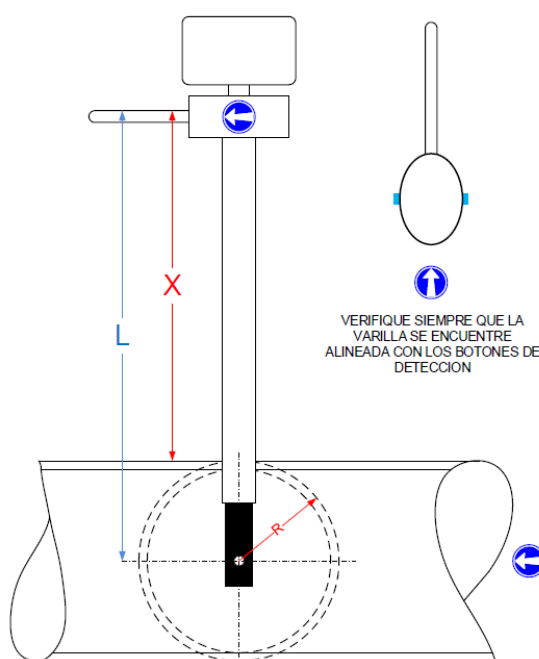


Figura 6.5b - Profundidad de inserción del sensor en la instalación en función del diámetro de la cañería

CAPÍTULO 7

PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN

Permiten visualizar y modificar los parámetros del equipo.

Partiendo de las pantallas de operación, siga los pasos que se encuentran detallados en la Figura 7.1, donde accederá a la Pantalla “Parameters Settings”

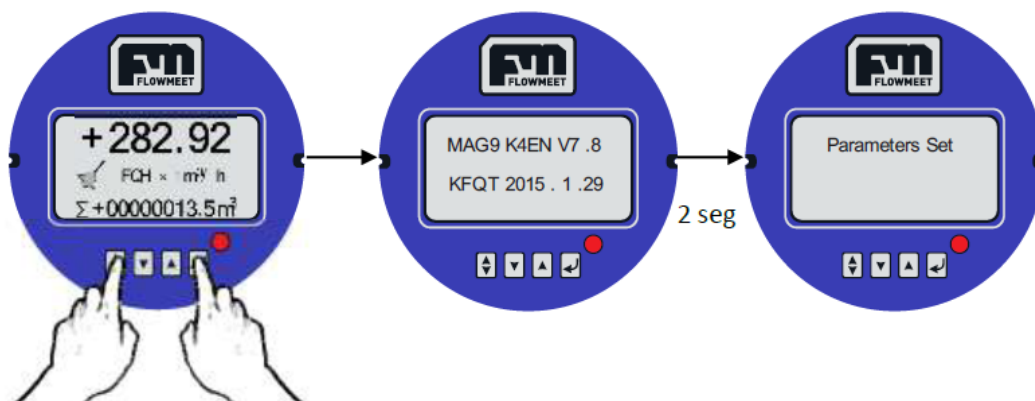


Figura 7.1 – Pantallas de operación

Desde esta pantalla presionando las flechas o puede acceder a dos pantallas más tal como muestra la Figura 7.2. Cada pantalla representa un submenú distinto.

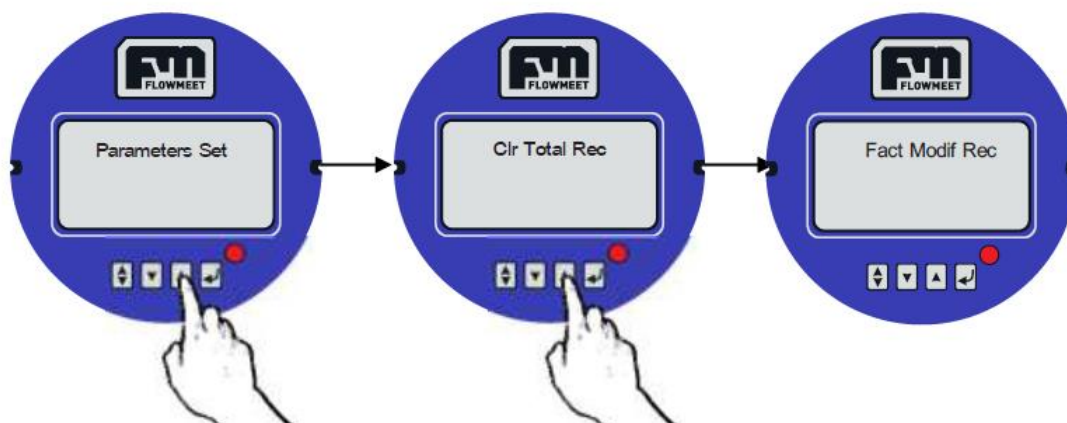


Figura 7.2 – Pantallas de operación

Presionando en cualquiera de las 3 pantallas de las figuras 2 se pueden acceder a cada submenú.

Submenú “Parameters Set”

Permite modificar y visualizar diferentes Parámetros del equipo (Tabla 1).
Existen dos claves de acceso según el grado de seguridad:

Contraseña de Grado 1 (00521): usuarios pueden ver los parámetros del equipo, pero no modificarlos.

Contraseña de Grado 2: los usuarios pueden visualizar y modificar del parámetro 1 al 24. (En caso de que esté habilitado consultarnos por esta contraseña)

CUIDADO: MODIFICAR CUALQUIER VALOR SIN CRITERIO PUEDE CAUSAR MEDICIONES ERRÓNEAS DE CAUDAL Y VOLUMEN

En la Figura 7.3 se puede observar el procedimiento para ingresar una contraseña.

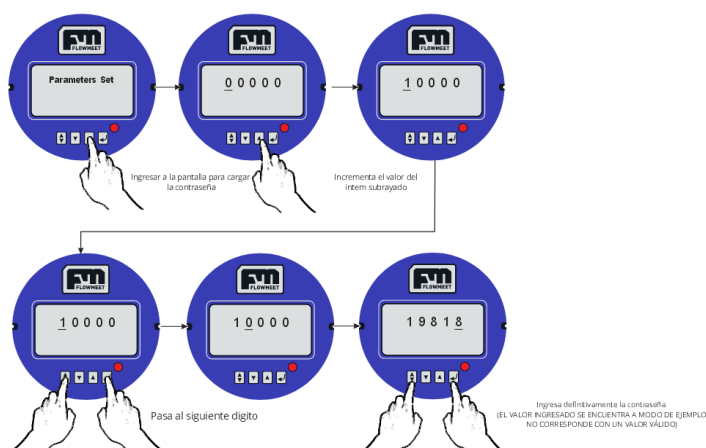


Figura 7.3 – Ingreso de contraseña

En la Figura 7.4 se puede visualizar la dinámica para observar (en caso de que haya sido introducida la contraseña de grado 1) y modificar (en caso de que haya sido introducida la contraseña de grado 2) cada parámetro listado en la Tabla 1.

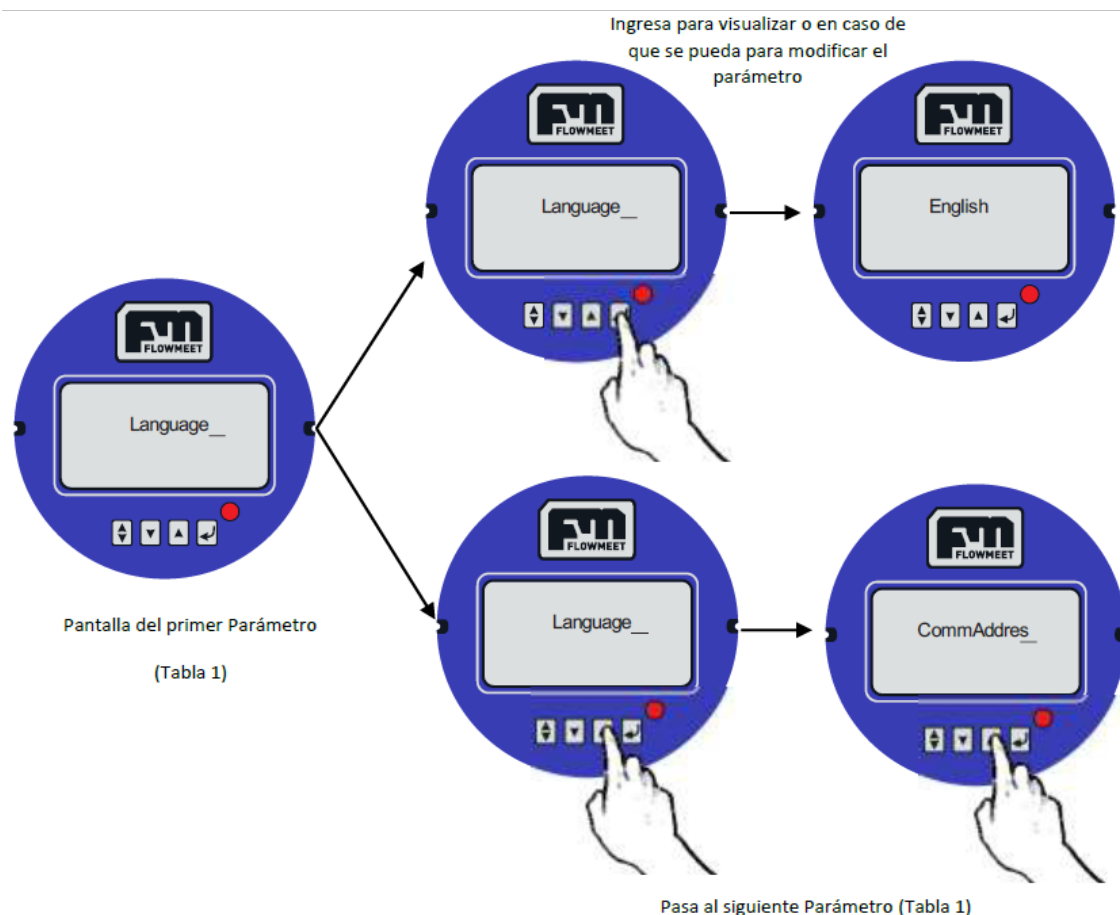



Figura 7.4 – Modificación de parámetros

Tabla 1

Cod	Indicación en pantalla	Descripción	Función	Rango
1	Language	Lenguaje	Seleccionar	English
2	Comm Addres	Dirección ID del equipo para comunicación	Configurar	0~99
3	Baud Rate	Taza de velocidad para comunicación	Seleccionar	300~38400
4	Snsr Size	Tamaño de la cañería	Seleccionar	3~3000
5	Flow Unit	Unidad del caudal	Seleccionar	L/h, L/m, L/s, m3/h, m3/m, m3/s
6	Flow Range	Valor superior del rango de caudal. El mínimo por defecto es '0'.	Configurar	0~99999
7	Flow Rspns	Tiempo de respuesta del filtro del flujo	Seleccionar	1~50

8	Flow Direct	Dirección de flujo	Seleccionar	Plus / Reverse
9	Flow Zero	Configura el cero del flujo	Configurar	0~±9999
10	Flow Cutoff	Caudal de corte es un límite del valor máximo de caudal de equipo	Configurar	0~599.99%
11	Cutoff Ena	Habilita o deshabilita el corte por flujo	Seleccionar	Enable/Disable
12	Total Unit	Unidad de Volumen	Seleccionar	0.001m3~1m3 、 0.001L~1L、
13	SegmaN Ena	Habilita o Deshabilita salida por pulsos y corriente	Seleccionar	Enable/Disable
14	Analog Type	Puede seleccionar una salida de corriente de 0 ~10 mA o de 4~20 mA	Seleccionar	0~10mA /4~20mA
15	Pulse Type	Selecciona Tipo de salida por pulsos o Frecuencia.	Seleccionar	Freque / Pulse
16	Pulse Fact	Factor de pulso	Seleccionar	0.001m3~1m3 0.001L~1L
17	Freque Max	Frecuencia máxima	Seleccionar	1~ 5999 HZ
18	Mtsnsr Ena	Habilitar/Deshabilitar la relación de tubería vacía	Seleccionar	Enable/Disable
19	Mtsnsr Trip	Relación de la tubería vacía	Configurar	59999%
20	Alm Hi Ena	Habilitar/Deshabilitar la alarma por alto	Seleccionar	Enable/Disable
21	Alm Hi Val	Valor máximo de activación de la alarma por alto	Configurar	000.0~ 599.99 %
22	Alm Lo Ena	Habilitar/Deshabilitar la alarma por bajo	Seleccionar	Enable/Disable
23	Alm Lo Val	Valor mínimo de activación de la alarma por bajo	Configurar	000.0~599.99 %
24	Sys Alm Ena	Habilitar/Deshabilitar la alarmas	Seleccionar	Enable/Disable
25	Clr Sum Key			Contraseña para resetear volumen total por defecto (10000)

Presionando  durante 2 segundos desde cualquier Pantalla se sale del menú de configuración para ir a las Pantallas de operación.

CAPÍTULO 8

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA PARA CAUDALÍMETROS DE INSERCIÓN

Es muy importante seguir los siguientes pasos para configurar el equipo y tener las siguientes precauciones:

Los parámetros a configurar dependiendo de la cañería son dos: el diámetro de la cañería y el Factor de calibración.

Pasos para configurar:

1) Ingresar en el modo Programación. Ver sección **“Pantallas de configuración”**.

Ingresar con la contraseña “07206”

2) Ir al menú “Snr Size” y configurar el diámetro de la cañería en cuestión

3) Ir al Menú “Sensor Fact”, configurar el Factor de calibración correspondiente según el diámetro de la cañería siguiendo la siguiente lógica según el diámetro de la cañería D:

- Si $D < DN500$ mm, el Factor K es el que se encuentra en la placa lateral del computador de caudales No hay que modificarlo.
- Si $D > DN600$ mm, el Factor K debe ser multiplicado por 1,12 (Por ejemplo, si el Factor K (que figura en la placa lateral del computador) es 2,5; y la cañería es DN600 (o mayor), el Factor K debe ser modificado a $2,5 \times 1,12 = 2,8$).

4) Ir al Menú “Flow Direct” y configurar la orientación para que el sentido de flujo marque caudal positivo en el sentido deseado. *También podría modificar esto mismo sin modificar este parámetro simplemente reorientado físicamente el cabezal del computador de caudales.*

